
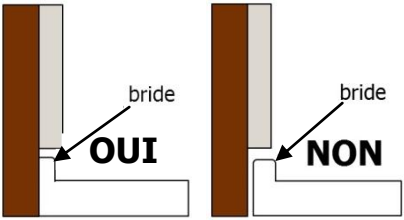










GUIDE D'INSTALLATION DES MURS DE DOUCHE PIXO

PRÉPARATION

<p>1. Installer la base de douche ou le bain selon les instructions du fabricant.</p>	<p>2. S'assurer que la base de douche / bain est au niveau dans les deux sens.</p> 
<p>3. Fixer le gypse, le contre-plaqué ou le panneau fibrociment (Durock) sur les montants. La bride de carrelage ne doit pas dépasser ce revêtement.</p>  <div style="margin-left: 300px;"> <p>Légende</p> <ul style="list-style-type: none">  gypse, contre-plaqué ou fibrociment  montant  base de douche ou bain </div>	<p>4. Mettre les membranes d'étanchéité dans les coins. (exemple : Résisto 4" de large). Recouvrir la bride avec la membrane.</p> 
<p>5. Déballez les panneaux PIXO et les inspectez.</p>	

DÉCOUPAGE ET COLLAGE

<p>6. Mesurer les dimensions requises pour les panneaux. Afin de couper les panneaux, utiliser un guide droit et un couteau utilitaire (exacto).</p> <ol style="list-style-type: none"> A. Couper la première couche d'aluminium (4-5 coups de couteau). B. Placer le panneau sur le bord d'une table et plier sur la ligne de coupe. C. Plier et déplier la partie à retirer jusqu'à ce qu'elle se détache du panneau. D. Sabler légèrement à 45° le côté du panneau fraîchement coupé. (papier grid 120, 180 ou 220) 	<p>7. Mesurer et marquer les emplacements des trous pour la plomberie. Pour les percer, utiliser un foret étagé ou une scie cloche de menuisier. Pour les coupes diverses, utiliser une toupie à gypse.</p> 
<p>8. Vérifier que les dimensions du panneau sont bonnes en l'appuyant contre le mur où il sera installé.</p>	<p>9. Nettoyer le mur et le panneau. Les surfaces doivent être propres, sèches et non grasses.</p>

<p>10. Appliquer l'adhésif au mur (silicone ou colle PL Premium) en croisant au 6" environ.</p> 	<p>11. Appuyer le bas du panneau en premier et coller ce dernier en montant.</p>
<p>12. Répéter les étapes 6 à 11 avec les autres panneaux.</p>	<p><u>Truc</u> : pour une installation en alcôve, commencer par le panneau arrière. Ce panneau pourrait endommager les 2 autres s'il est posé en dernier.</p>

FINITION

<p>13. Mesurer et couper les moulures d'extrémité en J aux bonnes dimensions.</p>	<p>14. Appliquer quelques gouttes de silicone dans les moulures en J et les insérer à l'extrémité de chaque panneau. Essuyer le silicone apparent si nécessaire.</p>
<p>15. Mesurer et couper les moulures de coin aux bonnes dimensions.</p>	<p>16. Appliquer un généreux trait de silicones dans le coin, à la jonction des 2 panneaux. Déposer la moulure de coin dans le silicone frais et appuyer pour que l'excédent sorte de chaque côté. Essuyer le surplus. Utiliser une raclette à silicone pour un meilleur résultat</p>
<p>17. Mesurer et couper les moulures du haut aux bonnes dimensions.</p>	<p>18. Appliquer un mince cordon de silicone à l'endos des moulures et les coller en place. Utiliser un ruban adhésif (<i>masking tape</i>) pour les maintenir en place durant le durcissement du silicone.</p>
<p>19. Bien nettoyer le bas des panneaux et la base de douche /bain. Truc : l'hydrate de méthyle (alcool de bois) nettoie très bien les murs PIXO et les surfaces en acrylique.</p>	<p>20. Appliquer un cordon de silicone à la jonction entre les panneaux et la base de douche/bain. Pour de meilleurs résultats, utiliser un outil de lissage du silicone.</p>

Notes :

- Pendant 2 heures, éviter toute activité qui pourrait contaminer le silicone frais. (Poussière ou débris)
- Attendre 24 heures avant d'utiliser la douche.
- Pour le nettoyage, utiliser les mêmes produits que pour laver les verres et la base/bain (mélange eau/vinaigre, Fantastik original, Windex). Ne pas utiliser de produits abrasifs.

Pour plus d'informations, contactez-nous, il nous fera plaisir de répondre à vos questions!

PIXO

81, Notre-Dame Ouest
Thetford Mines, QC, G6G 1J4

(418)-332-7057
www.murspixo.com