






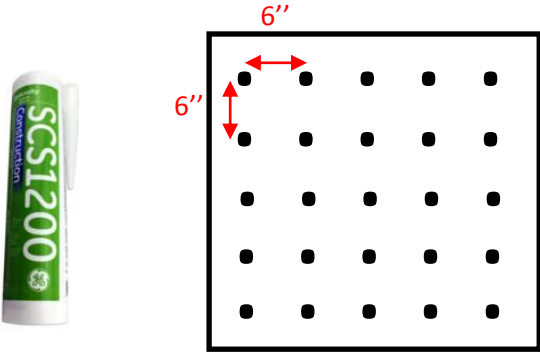
## GUIDE D'INSTALLATION

### PRÉPARATION

<p>1. Installer la base de douche ou le bain selon les instructions du fabricant.</p>	<p>2. S'assurer que la base de douche / bain est au niveau dans les deux sens.</p> 
<p>3. Fixer le gypse, le contre-plaqué ou le panneau fibrociment (Durock) sur les montants. La bride de carrelage ne doit pas dépasser ce revêtement.</p>  <div style="margin-left: 320px;"> <p>Légende</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #d3d3d3; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> gypse, contre-plaqué ou fibrociment</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #8b4513; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> montant</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border: 1px solid #d3d3d3; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> base de douche ou bain</li> </ul> </div>	<p>4. Mettre les membranes d'étanchéité dans les coins. (exemple : Résisto 4" de large). Recouvrir la bride avec la membrane.</p> 
<p>5. Déballez les panneaux PIXO et les inspectez.</p>	

### DÉCOUPAGE ET COLLAGE

<p>6. Mesurer les dimensions requises pour les panneaux. Afin de couper les panneaux, utiliser un guide droit et un couteau utilitaire (exacto).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>A. Couper la première couche d'aluminium (4-5 coups de couteau).</li> <li>B. Placer le panneau sur le bord d'une table et plier sur la ligne de coupe.</li> <li>C. Plier et déplier la partie à retirer jusqu'à ce qu'elle se détache du panneau.</li> <li>D. Sabler légèrement à 45° le côté du panneau fraîchement coupé. (papier grid 120, 180 ou 220)</li> </ol>	<p>7. Mesurer et marquer les emplacements des trous pour la plomberie. Pour les percer, utiliser un foret étagé ou une scie cloche de menuisier. Pour les coupes diverses, utiliser une scie sauteuse (protéger la surface avec un ruban de masquage avant).</p> 
<p>8. Vérifier que les dimensions du panneau sont bonnes en l'appuyant contre le mur où il sera installé.</p>	<p>9. Nettoyer le mur et le panneau. Les surfaces doivent être propres, sèches et non grasses.</p>

<p>10. Appliquer le silicone au mur sous forme de points (de la grosseur d'un 2 dollars) situés à environ 6'' les uns des autres.</p> 	<p>11. Appuyer le bas du panneau en premier et coller ce dernier en montant.</p>
<p>12. Répéter les étapes 6 à 11 avec les autres panneaux.</p>	<p><u>Truc</u> : pour une installation en alcôve, commencer par le panneau arrière. Ce panneau pourrait endommager les 2 autres s'il est posé en dernier.</p>

## FINITION

<p>13. Mesurer et couper les moulures d'extrémité en J aux bonnes dimensions.</p>	<p>14. Appliquer quelques gouttes de silicone dans les moulures en J et les insérer à l'extrémité de chaque panneau. Essuyer le silicone apparent si nécessaire.</p>
<p>15. Mesurer et couper les moulures de coin aux bonnes dimensions.</p>	<p>16. Appliquer un généreux trait de silicones dans le coin, à la jonction des 2 panneaux. Déposer la moulure de coin dans le silicone frais et appuyer pour que l'excédent sorte de chaque côté. Essuyer le surplus. Utiliser une raclette à silicone pour un meilleur résultat</p>
<p>17. Mesurer et couper les moulures du haut aux bonnes dimensions.</p>	<p>18. Appliquer un mince cordon de silicone à l'endos des moulures et les coller en place. Utiliser un ruban adhésif (<i>masking tape</i>) pour les maintenir en place durant le durcissement du silicone.</p>
<p>19. Bien nettoyer le bas des panneaux et la base de douche /bain. Truc : l'hydrate de méthyle (alcool de bois) nettoie très bien les murs PIXO et les surfaces en acrylique.</p>	<p>20. Appliquer un cordon de silicone à la jonction entre les panneaux et la base de douche/bain. Pour de meilleurs résultats, utiliser un outil de lissage du silicone.</p>

### Notes :

- Pendant 2 heures, éviter toute activité qui pourrait contaminer le silicone frais. (Poussière ou débris)
- Attendre 24 heures avant d'utiliser la douche.
- Pour le nettoyage, utiliser les mêmes produits que pour laver les verres et la base/bain (mélange eau/vinaigre, Fantastik original, Windex). Ne pas utiliser de produits abrasifs.

Pour plus d'informations, contactez-nous, il nous fera plaisir de répondre à vos questions!

### **Murs PIXO inc.**

433 ave. des Entreprises  
Thetford Mines, QC, G6H 4B2

(418)-332-7057  
www.murspixo.com